

コーラルテックス施工要領

* フラット *

養生、下地処理

石膏ボードのジョイントには、ジョイントテープを使用し、パテ処理を行ってください。
木部にはアク止めシーラーを塗布してください。
改修の場合は、エスケー化研「ヤニ止めシーラー」等を塗布し乾燥させてください。

下塗り

養生時間 2～3時間以上


材料 : コーラルテックス
【西洋漆喰】/【珪藻土風】 15.5kg/缶 約3.1㎡/缶
骨材 : 添加不要
塗布量 : 約0.5kg/㎡(1回分)
塗厚 : 約0.5mm(1回分)
施工方法 : ステンレス製の金ゴテ又は樹脂コテで出来るだけ薄く均一に塗ります。

養生時間 2～3時間以上

上塗りで気泡が出る場合は、エスケー化研「ヤニ止めシーラー」等を塗布し乾燥させてください。

上塗り、及びパターン付け

材料 : コーラルテックス
【西洋漆喰】/【珪藻土風】 15.5kg/缶 約3.1㎡/缶
骨材 : 添加不要
塗布量 : 約0.5kg/㎡(1回分)
塗厚 : 約0.5mm(1回分)
施工方法 : ステンレス製の金ゴテ又は樹脂ゴテで出来るだけ薄く均一塗ります。
膜が張らない内にステンレス製の金ゴテ又は樹脂ゴテでパターンを付けます。

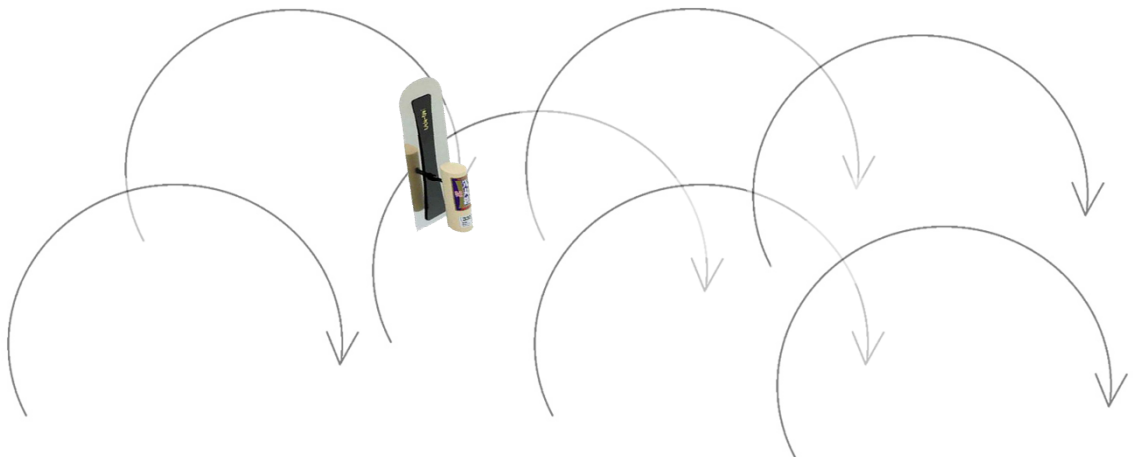

壁面と平行に、コテの腹部(広い面)でコーラルテックスを引っ張りながら扇状に模様を付けて行きます。

次の事項に注意をしてください。

- 1 コテに着いた余分なネタはヘラ等で落としながら、パターン付けを行ってください。
- 2 塗り厚の凹凸は微かに扇状のパターンが見える程度にしてください。
- 3 パターンはランダムに一定のパターンにならないようにしてください。
- 4 配り塗りしたコーラルテックスが乾燥しそうな場合や、手直しをする場合は、霧吹きで水が垂れない程度に加水を行ってください。

施工中、施工後は換気に努めてください。